



Timbracartellini T1

Manuale Utente e Guida all'uso

Rilevazione Presenze.it



1 - INDICE

1 - INDICE	2
2 – CARATTERISTICHE	3
Generali	3
Alimentazione ELETTRICA e BATTERIA TAMPONE	3
Coperchio e vano interno	3
Montaggio e Precauzioni d'uso	3
Timbratura	3
Scheda di timbratura	4
3 – TASTI FUNZIONE	5
Tasto SETUP - Tasti P1, P2, P3, P4, P5, P6	5
Selettore VOLUME	5
Tasto ALL-RESET	5
4 – CONFIGURAZIONE PRINCIPALE	6
Parametro 01: Impostare ANNO attuale	6
Parametro 02: Impostare MESE e il GIORNO attuali	6
Parametro 03: Impostare ORA e MINUTI attuali	7
Parametro 04: Impostare FINE GIORNATA LAVORATIVA	8
Parametro 05: Impostare FORMATO SCHEDA	8
Parametro 06: Impostare CONTEGGIO MENSILE o SETTIMANALE	9
Parametro 07: Impostare OROLOGIO 12H o 24H	9
Parametro 08: Impostare POSIZIONAMENTO timbratura nella casella	10
Parametro 09: Impostare ORA LEGALE (Inizio a Marzo e fine a Ottobre)	11
Parametro 10: Impostare STAMPA CENTESIMI o SESSANTESIMI o SOTTOLINEATA	12
Parametro 11: Impostare SUPERFICIE di stampa	12
5 – CONFIGURAZIONE SECONDARIA	13
Tasto P1: Impostare Colore di Stampa	13
Tasto P2: Attivazione Suoneria interna o relè per suonerie esterna	14
Tasto P3: Cambio colonna di stampa automatico	15
6 – MANUTENZIONE	16
Cambio del nastro	16
Cambio della PRIMA batteria tampone (funzionamento solo della memoria)	17
Cambio della SECONDA batteria tampone (funzionamento anche senza corrente)	17
7 – SOLUZIONE DEI PROBLEMI	18
Problema >> Ipotesi >> Soluzione	18

2 – CARATTERISTICHE

Generali

Leggere attentamente il presente manuale per poter utilizzare il registratore elettronico in maniera accurata ed efficiente, consentendone quindi una durata più lunga.

Non esporre il dispositivo alle intemperie: installare il dispositivo in un' area protetta.

Tensione di alimentazione:	220 ~ 240V 50/60Hz
Peso:	2,5 kg
Dimensioni:	196mm (L) x 125mm (W) x 233mm (H)
Temperatura di funzionamento:	0°C – 40° C
Umidità operativa:	10% - 80%
Dimensioni di funzionamento:	85-85.5 mm 190-192 mm (W x L)
Accessori:	Manuale, Chiave di apertura
Tipo stampa:	Num 6 colonne disponibili (E-U-E-U-E-U)


Alimentazione ELETTRICA e BATTERIA TAMPONE

1. Si prega di utilizzare il dispositivo con la corretta alimentazione di rete.
2. Si prega di verificare il corretto inserimento della spina nella presa di corrente.
3. La batteria al litio (installata internamente), manterrà in funzione la memoria del dispositivo. La seconda batterie al NiCd manterrà acceso il dispositivo, per un breve periodo, anche in assenza di tensione di rete. Esaurita la seconda batteria tampone, il terminale si spegne. Alla riattivazione della tensione di rete, il dispositivo tornerà automaticamente in funzione e ricaricherà la batteria. Per caricare completamente la seconda batteria occorrono circa 7 giorni consecutivi, con alimentazione da rete.

Coperchio e vano interno

Aprire il coperchio solo per le impostazioni di SETUP o per la SOSTITUZIONE DEL NASTRO.

- APERTURA: Inserire la chiave nella serratura, girarla in senso orario per sbloccare la serratura e togliere il coperchio.
- CHIUSURA: Riposizionare il coperchio e bloccare la serratura girando la chiave in senso antiorario.

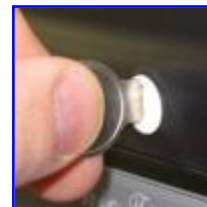

Montaggio e Precauzioni d'uso

- La macchina può essere utilizzata appoggiata su un tavolo oppure montata a parete con tasselli a vite.
- Non mettere la macchina sotto il sole o vicino a fonti di calore per evitare deformazioni e l'invecchiamento del materiale.
- Non mettere la macchina sotto la pioggia o luogo umido. La macchina è non impermeabile.
- Non mettere la macchina in un luogo polveroso o con materiale instabile e volatile.
- Non mettere la macchina in un luogo con forti vibrazioni.



Timbratura



- Inserire delicatamente la scheda: verrà prelevata ed espulsa in completa autonomia.
La testina stamperà l'orario di timbratura nella corrispondente casella.

- Inserire la scheda nel verso corretto

Lato1 = primi quindici giorni del mese (dal 1 al 15)

Lato2 = secondi quindici giorni del mese (dal 16 al 31)

N.B. Se la scheda viene espulsa senza timbrare, girare la scheda (fronte retro) e riprovare, mantenendo le scritte "leggibili" (non sottosopra).

- Non inserire la scheda con forza nella macchina.
- Non tirare con forza durante il rilascio: attendere l'espulsione.
- Non inserire schede diverse da quelle fornite a corredo per evitare danni.
- Non inserire due schede contemporaneamente.

Scheda di timbratura

Utilizzare schede con queste caratteristiche:

Spessore: 0.4~0.5mm,

Larghezza: 85~85.5mm,


Altezza: 190~192mm

RilevazionePresenze.it



3 – TASTI FUNZIONE

La pressione dei tasti è confermata dal segnale acustico <BEEP>.
Il pulsante selezionato e le eventuali opzioni sono indicate con <LED ROSSO>.
Di seguito lo schema dei “Tasti”:

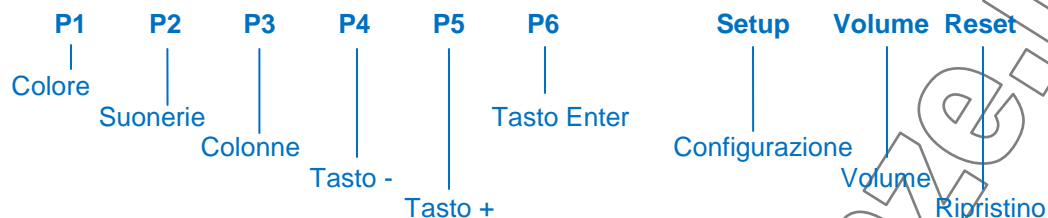

Tasto SETUP - Tasti P1, P2, P3, P4, P5, P6

- **SETUP** posizionato a **DESTRA** <Funzionamento standard> per l'uso quotidiano del timbra cartellino.

In questa modalità i tasti **P1...P6** permettono la scelta manuale della **colonna di timbratura** dalla 1 alla 6. La scelta della colonna è evidenziata con **LED ROSSO**.

- P1** = scelta **colonna 1** di timbratura .
- P2** = scelta **colonna 2** di timbratura .
- P3** = scelta **colonna 3** di timbratura .
- P4** = scelta **colonna 4** di timbratura .
- P5** = scelta **colonna 5** di timbratura .
- P6** = scelta **colonna 6** di timbratura .

- **SETUP** posizionato a **SINISTRA** <Programmazione> per la configurazione del timbra cartellino.

- P1** = impostazione del **colore del nastro** (nero-rosso) in base alle fasce orarie.
- P2** = attivazione della **suoneria esterna** (relè) e/o **suoneria interna** (altoparlante)
- P3** = attivazione della timbratura con **cambio automatico su colonna nn** in base alle fasce orarie.
- P4** = **tasto -** (decrementa il valore visualizzato a display)
- P5** = **tasto +** (incrementa il valore visualizzato a display)
- P6** = **tasto <ENTER>** per confermare le impostazioni visualizzate a display.
Consultare il MENU DI CONFIGURAZIONE per le impostazioni delle singole programmazioni.

Selettore VOLUME

Selettore VOLUME permette di regolare il Volume dell'altoparlante.
Girare in senso orario per diminuire il Volume.
Girare in senso antiorario per aumentare il Volume.

Tasto ALL-RESET

Tasto RESET ripristina i **parametri di fabbrica** del timbra cartellino. Tutte le configurazioni presenti verranno cancellate.

IMPORTANTE: L'operazione è irreversibile quindi prestare la massima cautela.

4 – CONFIGURAZIONE PRINCIPALE

Ogni riga di configurazione è visualizzata a display con:

Numero del parametro a SINISTRA con carattere piccolo.
(da 01 a 11)

Valore del parametro a DESTRA con carattere GRANDE.



I tasti P4<-> P5<+> P6<Enter> agiscono sul numero che sta **lampeggiando** (*in rosso nell'immagine*).

Parametro 01: Impostare ANNO attuale

1. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
2. Il **parametro 01** lampeggia e confermare con tasto P6<Enter>
3. Impostare l'**ANNO** in corso utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.

Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione,
oppure
modificare i parametri successivi (o precedenti) con tasti P4<-> e P5<+>

Imposta Anno



Sceglia Anno



Parametro 02: Impostare MESE e il GIORNO attuali

1. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
2. Il parametro 01 lampeggia
3. Utilizzare il tasto P5 <+> (o P4 <->) per scegliere il **parametro 02** e confermare con tasto P6<Enter>
4. Impostare il **MESE** in corso utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
5. Impostare il **GIORNO** in corso utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.

Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione.
oppure
modificare i parametri successivi (o precedenti) con tasti P4<-> e P5<+>.

Imposta Data



Imposta Mese



Imposta Giorno



Parametro 03: Impostare ORA e MINUTI attuali

1. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
2. Il parametro 01 lampeggia
3. Utilizzare il tasto P5 <+> (o P4 <->) per scegliere il **parametro 03** e confermare con tasto P6<Enter>
4. Impostare l' **ORA** attuale utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
5. Impostare i **MINUTI** attuali utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.

Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione.
oppure
modificare i parametri successivi (o precedenti) con tasti P4<-> e P5<+>.

Imposta orologio



Imposta Ora



Imposta Minuti



Rilevazione Pre

Parametro 04: Impostare FINE GIORNATA LAVORATIVA

La fine della giornata lavorativa può essere impostata oltre la mezzanotte (Es: 03:00 AM)

In questo modo, le timbrature dopo la mezzanotte saranno stampate nella stessa riga del giorno di inizio. Superata l'ora di "fine giornata lavorativa", le timbrature verranno stampate nella riga corretta del giorno in corso.

1. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
2. Il parametro 01 lampeggia
3. Utilizzare il tasto P5 <+> (o P4 <->) per scegliere il **parametro 04** e confermare con tasto P6<Enter>
4. Impostare l' **ORA fine giornata** utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
5. Impostare i **MINUTI fine giornata** utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.

Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione.

oppure

modificare i parametri successivi (o precedenti) con tasti P4<-> e P5<+>.

Fine giornata lavorativa



Ore 03



Minuto 00



Parametro 05: Impostare FORMATO SCHEDA

La prima riga del cartellino è generalmente libera per eventuali annotazioni ed è seguita dalle 15 righe corrispondenti ai 15 giorni del mese.

- Valore "00" = "Prima riga vuota" per allineare la stampa del primo giorno del mese con la serigrafica dei giorni del cartellino (Valore di Default).
- Valore "01" = "Sedicesima riga vuota" per traslare le stampe del primo giorno del mese a partire dalla prima riga libera (disallineamento rispetto la serigrafia del cartellino)

1. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
2. Il parametro 01 lampeggia
3. Utilizzare il tasto P5 <+> (o P4 <->) per scegliere il **parametro 05** e confermare con tasto P6<Enter>
4. Impostare l' **Allineamento riga (00=default)** utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.

Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione.

oppure

modificare i parametri successivi (o precedenti) con tasti P4<-> e P5<+>.

Formato scheda



00 = allineamento riga 0 (default)



Parametro 06: Impostare CONTEGGIO MENSILE o SETTIMANALE

1. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
2. Il parametro 01 lampeggia
3. Utilizzare il tasto P5 <+> (o P4 <->) per scegliere il **parametro 06** e confermare con tasto P6<Enter>
4. Impostare **00 = conteggio mensile (default)** utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
Oppure
Impostare 01 = *Conteggio settimanale* e successivamente indicare il numero del giorno della settimana precedente al giorno di pagamento.
01=Lun, 02=Mar, 03=Mer, 04=Gio, 05=Ven, 06=Sab, 07=Dom

Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione.

oppure

modificare i parametri successivi (o precedenti) con tasti P4<-> e P5<+>.

Tipo conteggio

00 = mensile (default)

01= settimanale sul 6° gg



Parametro 07: Impostare OROLOGIO 12H o 24H

1. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
2. Il parametro 01 lampeggia
3. Utilizzare il tasto P5 <+> (o P4 <->) per scegliere il **parametro 07** e confermare con tasto P6<Enter>
4. Impostare **12 = Orologio 12H (AM PM)** utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
oppure
Impostare **24 = Orologio 24H** utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.

Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione.

oppure

modificare i parametri successivi (o precedenti) con tasti P4<-> e P5<+>.

Tipo Orologio

Visualizza le 24 ore





Parametro 08: Impostare POSIZIONAMENTO timbratura nella casella

1. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
2. Il parametro 01 lampeggia
3. Utilizzare il tasto P5 <+> (o P4 <->) per scegliere il **parametro 08** e confermare con tasto P6<Enter>
4. Impostare **08 = posizione verticale ALTEZZA** (modificabile da 00 a 15) utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
5. Impostare **08 = posizione orizzontale LARGHEZZA** (modificabile da 00 a 30) utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.

Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione.

oppure

modificare i parametri successivi (o precedenti) con tasti P4<-> e P5<+>.

Posizione stampa




08 = default in altezza



08 = default in larghezza



Diagramma posizione XY

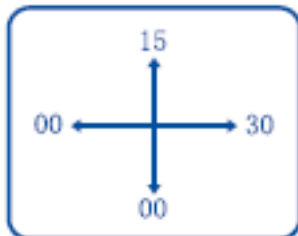

Rilevazione Pre

Parametro 09: Impostare ORA LEGALE (Inizio a Marzo e fine a Ottobre)


Ogni anno indicare il corrispondente giorno di:

- ORA LEGALE Ultima Domenica di Marzo alle ore 02 si passa alle 03
- ORA SOLARE Ultima Domenica di Ottobre alle ore 03 si passa alle 02

1. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
2. Il parametro 01 lampeggia
3. Utilizzare il tasto P5 <+> (o P4 <->) per scegliere il **parametro 09** e confermare con tasto P6<Enter>

ORA LEGALE

4. Impostare il **MESE** di inizio Ora Legale (**MARZO 03 = default**) utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
5. Impostare il **GIORNO** di inizio Ora Legale (**ultima Domenica**) utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
6. Impostare l' **ORA** di inizio Ora Legale (**03 = default**) utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.

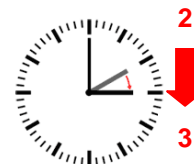

ORA SOLARE

7. Impostare il **MESE** di fine Ora Legale (**OTTOBRE 10 = default**) utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
8. Impostare il **GIORNO** di fine Ora Legale (**ultima Domenica**) utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
9. Impostare l' **ORA** di fine Ora Legale (**02 = default**) utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.



Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione.
oppure
modificare i parametri successivi (o precedenti) con tasti P4<-> e P5<+>.



Inizio Legale Ultima Domenica Marzo



Ore 02:00



Fine Ora Legale Ultima Domenica Ottobre



Ore 03:00



Parametro 10: Impostare STAMPA CENTESIMI o SESSANTESIMI o SOTTOLINEATA


Esempio Orologio 19:30	Stampa in sessantesimi	= 19:30
	Stampa in centesimi	= 19:50
	Stampa sottolineata	= <u>07:30</u>

1. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
2. Il parametro 01 lampeggia
3. Utilizzare il tasto P5 <+> (o P4 <->) per scegliere il **parametro 10** e confermare con tasto P6<Enter>
4. Impostare la stampa in **00 = SESSANTESIMI** (00 = default) utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
oppure
Impostare la stampa in **01 = CENTESIMI** utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
oppure
Impostare la stampa in **02 = 12H con sottolineatura** utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.

Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione.

oppure

modificare i parametri successivi (o precedenti) con tasti P4<-> e P5<+>.

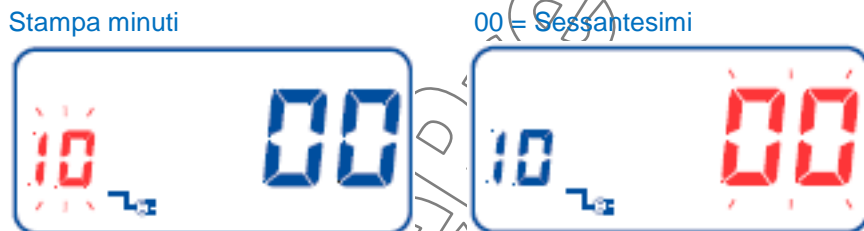

Parametro 11: Impostare SUPERFICIE di stampa

1. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
2. Il parametro 01 lampeggia
3. Utilizzare il tasto P5 <+> (o P4 <->) per scegliere il **parametro 11** e confermare con tasto P6<Enter>
4. Impostare la superficie **00 = NON RILEVATO** (00 = default) utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
oppure
Impostare la superficie **01 = RILEVATO** utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.

Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione.

oppure

modificare i parametri successivi (o precedenti) con tasti P4<-> e P5<+>.



5 – CONFIGURAZIONE SECONDARIA

Tasto P1: Impostare Colore di Stampa

Il timbra cartellino prevede, per la stampa, l'utilizzo di un nastro bi-colore: Nero e Rosso. La scelta del colore dipende dalla fascia oraria corrente: sono ammesse 24 fasce orarie.

1. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
2. Il parametro *01 lampeggia*
3. Premere il tasto **P1** per scegliere **le fasce orarie del colore** e confermare con tasto P6<Enter>
4. La fascia oraria *01 lampeggia*.
5. Confermare la Fascia Oraria corrente utilizzando il tasto P6<Enter>
oppure
scegliere la successiva (o precedente) con tasti P4<-> e P5<+>.
6. Impostare **l'ora** in cui inizia l'uso del nuovo colore, utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
7. Impostare **i minuti** in cui inizia l'uso del nuovo colore, utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
8. Impostare il colore da usare **01= Nero** *oppure* **02= Rosso** e confermare con tasto P6<Enter>.
Il colore scelto appare scritto sul display in basso a sinistra (black - red)
9. Impostare i giorni feriali in cui usare il colore scelto, utilizzando il tasto e **P1** (premere più volte il tasto per attivare o disattivare il singolo giorni) e spostarsi al successivo o precedente utilizzando i tasti P4<-> e P5<+>. Al termine confermare con tasto P6<Enter>.
La sequenza è Lun>>Mar>>Mer>>Gio>>Ven>>Sab>>Dom.

Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione.

oppure

modificare i parametri successivi (o precedenti) con tasti P4<-> e P5<+>.

Scelta Colore Fascia Oraria 01




Ora inizio fascia




Minuti inizio fascia



Colore stampa (02=ROSSO)

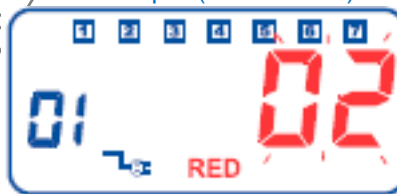

Giorno fascia attiva

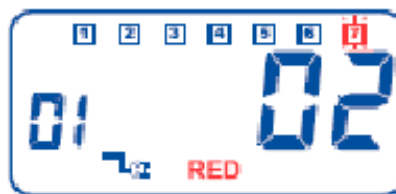

Tasto P2: Attivazione Suoneria interna o relè per suonerie esterna


Il timbra cartellino prevede l'attivazione delle suonerie in base alle fasce orarie: sono ammesse 24 fasce orarie.

La suoneria **interna** è un altoparlante che riproduce un suono predefinito

La suoneria **esterna** va collegata al relè disponibile a bordo del timbra cartellino. Il contatto pulito è di tipo (NO=Normalmente Aperto) con funzione interruttore (non fornisce alimentazione alla sirena).



1. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
2. Il parametro 01 lampeggia
3. Premere il tasto **P2** per configurare **le fasce orarie delle suonerie** e confermare con tasto P6<Enter>
4. La fascia oraria 01 lampeggia.
5. Confermare la Fascia Oraria corrente utilizzando il tasto P6<Enter> oppure scegliere la successiva (o precedente) con tasti P4<-> e P5<+>
6. Impostare **i minuti** (max 4) in cui far attivare la suoneria, utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
7. Impostare **i secondi** (max 59) in cui far attivare la suoneria, utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
8. Impostare il tipo di suoneria **01= Altoparlante interno "Mic"** oppure **02= Relè esterno "Bell"** oppure **03= Entrambi** e confermare con tasto P6<Enter>. La scelta è indicata sul display in basso a destra (bell - mic)
9. Impostare la durata **durata** della suoneria, indicando **l'ora** e **i minuti** in cui farla attivare, utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
10. Impostare i giorni in cui attivare la suoneria, utilizzando il tasto e **P2** (premere più volte il tasto per attivare o disattivare il singolo giorni) e spostarsi al successivo o precedente utilizzando i tasti P4<-> e P5<+>. Al termine confermare con tasto P6<Enter>. La sequenza è Lun>>Mar>>Mer>>Gio>>Ven>>Sab>>Dom.

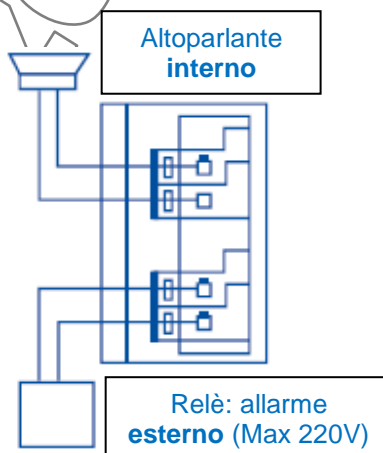


Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione.

oppure

modificare i parametri successivi (o precedenti) con tasti P4<-> e P5<+>.

Scelta suoneria Fascia 01

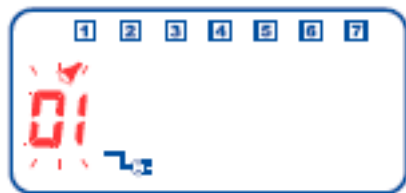

Imposta Ora suoneria



Imposta Minuto suoneria



Imposta suoneria interna 01



Imposta Minuti durata



Imposta Secondi durata



Tasto P3: Cambio colonna di stampa automatico

Il timbra cartellino prevede l'attivazione del "Cambio colonna di stampa automatico" in base alle fasce orarie: sono ammesse 24 fasce orarie.

L'orario del cambio colonna indica che, dal quel momento in poi, la colonna utilizzata sarà quella indicata dalla fascia. E' sempre possibile scegliere a mano la colonna desiderata: il timbra cartellino si riposiziona automaticamente dopo 60 secondi sulla colonna predefinita.


1. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
2. Il parametro 01 lampeggia
3. Premere il tasto **P3** per configurare il **cambio colonna automatico** e confermare con tasto P6<Enter>
4. La fascia oraria 01 lampeggia.
5. Confermare la Fascia Oraria corrente utilizzando il tasto P6<Enter> oppure scegliere la successiva (o precedente) con tasti P4<-> e P5<+>.
6. Impostare l'ora in cui cambiare colonna, utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
7. Impostare i minuti in cui cambiare colonna, utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
8. Impostare il numero della colonna da usare da 01 a 06, utilizzando i tasti P4<-> e P5<+> e confermare con tasto P6<Enter>.
9. Impostare i giorni in cui cambiare automaticamente colonna, utilizzando il tasto e P3 (premere più volte il tasto per attivare o disattivare il singolo giorni) e spostarsi al successivo o precedente utilizzando i tasti P4<-> e P5<+>. Al termine confermare con tasto P6<Enter>.
La sequenza è Lun>>Mar>>Mer>>Gio>>Ven>>Sab>>Dom.

Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione.

oppure

modificare i parametri successivi (o precedenti) con tasti P4<-> e P5<+>.

Fascia 01

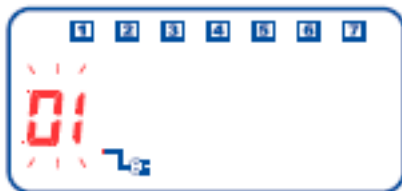


Ora del cambio colonna




Minuto del cambio colonna



Numero della colonna

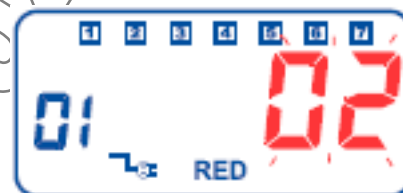

Giorno del cambio colonna

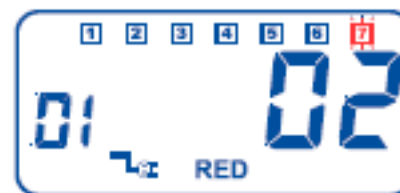

6 – MANUTENZIONE

Cambio del nastro

Il timbra cartellino prevede l'utilizzo del nastro con cartuccia bi-colore.

1. Inserire la chiave nella serratura, aprire il coperchio
2. Spostare il selettore SETUP a SINISTRA
3. Premere "P3" il supporto del nastro viene spostato in posizione P3
4. Tirando il supporto del nastro verso di voi, utilizzare la maniglietta per estrarre la cartuccia (Fig.01 e 02).
5. Inserire una nuova cartuccia prestando attenzione che il nastro sia posizionato tra la guida in plastica nera (testina della stampante) e la lamina metallica (Fig.03).
6. Spingere il nastro fino ad quando non scatta in posizione corretta (click - incastro).
7. Ruotare la manopola in senso orario per mettere in tensione il nastro (Fig.04).

Spostare il selettore SETUP a DESTRA per uscire dalla configurazione/manutenzione.

Fig. 01

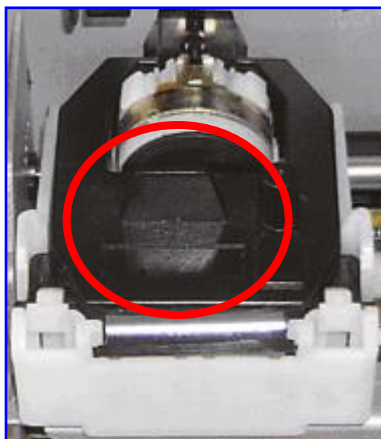


Fig. 02



Fig. 03

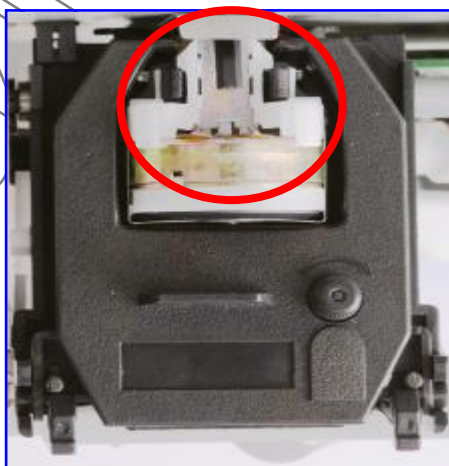


Fig. 04




Cambio della PRIMA batteria tampone (funzionamento solo della memoria)

Il timbra cartellino è munito di una batteria (formato pastiglia) al Litio da 3 V per mantenere i dati in memoria anche in assenza di alimentazione esterna (Funzionamento Stand-by solo memoria).

Cambiare la batteria solo quando non mantiene la carica e solo quando il dispositivo perde i dati delle configurazioni al momento dello spegnimento e riaccensione.

- Inserire la chiave nella serratura, aprire il coperchio
- Aprire l'involucro del dispositivo togliendo le viti sul pannello frontale e separare i due corpi.
- Sostituire la batteria a pastiglia che si trova nell'alloggiamento sulla scheda madre. Rispettare la polarità.

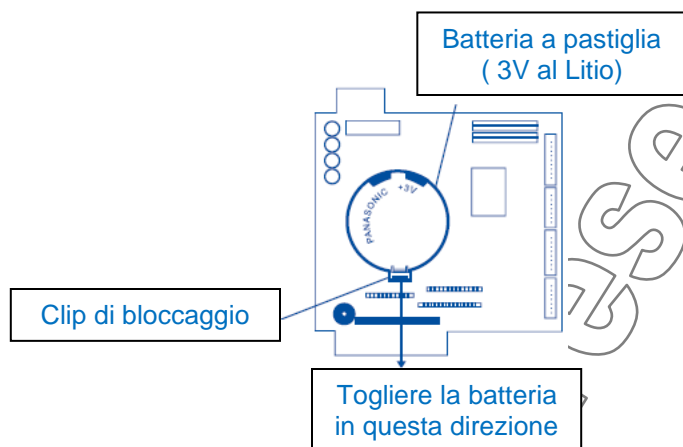

Cambio della SECONDA batteria tampone (funzionamento anche senza corrente)

Il timbra cartellino utilizza una batteria tampone per mantenere acceso il dispositivo, e quindi poterlo usare, anche in assenza di corrente. La durata della batteria è limitata al suo stato di carica e all'usura della stessa. Generalmente il dispositivo può funzionare in batteria da 30 minuti fino a qualche ora.

La durata in stand-by è al massimo di 7 mesi

Il datario e le programmazioni, vengono mantenuti anche in assenza di corrente: al ripristino dell'alimentazione, il timbra cartellini riprenderà a funzionare regolarmente.

1. Rimuovere il pannello di chiusura vano batteria che si trova in basso sul retro del timbracartellino.
2. Sostituire il pacco batteria con uno equivalente (14,4 V Ni-Cd 700 mA) utilizzando il connettore a triplo contatto +7,2 per primo pacco batteria +7,2 per il secondo pacco batteria e - in comune tra i due)
3. Chiudere il vano batteria bloccandolo con l'apposita vite.

PRECAUZIONI

- Non esporre a polvere e acqua
- Non esporre a fonti di calore o fluidi e liquidi
- Utilizzare solo batterie Ni-Cd
- Smaltire la batteria solo negli appositi raccoglitori.
- Non disperdere nell'ambiente



7 – SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema >> Ipotesi >> Soluzione

PROBLEMA	IPOTESI	SOLUZIONE
Il timbra cartellino non accetta la scheda di timbratura oppure L' orologio non funziona	Manca corrente	Attendere il ripristino della corrente
	Il cavo dell' alimentazione è scollegato	Controllare il cavo dell' alimentazione e la presa di corrente
	Inserimento errato della scheda	Verificare il metodo di inserimento della scheda (fronte o retro)
L' ora è sbagliata	Errori nelle configurazioni dell' orario	Controllo impostazioni orologio
	Manca corrente	Ripristinare alimentazione
Il timbra cartellino non stampa	Il lato della scheda non è corretto	Girare la scheda
	Timbratura non eseguita correttamente	Inserire la scheda con una leggera pressione
La data è sbagliata	Errori nelle configurazioni della data	Reimpostare data e ora.
Luce di stampa	Il nastro non è inserito correttamente oppure sta per finire	Controllare o sostituire il nastro
Posizione di stampa errata	Uso scorretto del dispositivo	Assicurarsi di inserire e rimuovere la scheda nello slot della scheda correttamente
Stampa poco chiara	Nastro usurato o secco	Sostituire il nastro

Rilevazione